


## 8.補強材によるパ이프の割れ補修 ~補強アクセサリ~

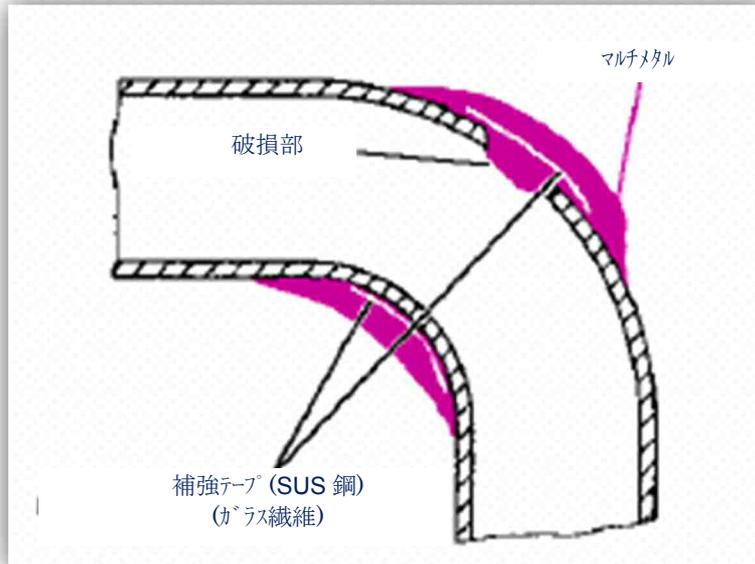

マルチメタル SS が大きな割れ穴に沈み込んでいくのを防ぐ為、「補強テープ」を使用すると良いと思われます。補強テープは自在性に富み、補修部の複雑な輪郭に合わせられます。

**使用法:** マルチメタル SS を補修面全体に塗り擦り込みます。層の厚みは約 2mm とします。

補強テープにマルチメタルを塗布して損傷部全体を補強テープで包み込みます。次に全体を覆う様に塗布します。補強テープを使用する事で MM-メタル SS-スチールセラミックの技術データを上回る施工ができます。



\* 補強テープ (SUS 鋼), (ガラス繊維), ガラスクロスマット等の補強材があります。

● 技術レポート TEC #006

● リペアレポート