


## 12. 大きい割れ ~補強テープ (SUS 鋼)の使用~

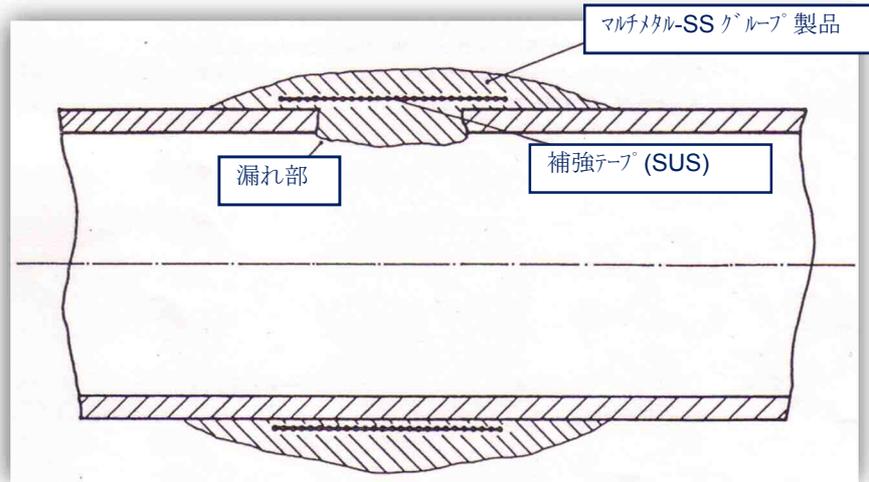

補強テープ (SUS 鋼)が大きな割れに使用される場合

1. 補強材として
2. MM-メタル沈下防止の為
3. 整形の為

大きな割れの場合、補強テープ (SUS 鋼)には整形面での安定、かつ、基質の外部に沿う十分な柔軟性を有する利点があります。

使用法：MM-メタル SS を補修部全域に擦り込みます。層の厚みは約 2mm とします。

次に補強テープ (SUS 鋼)を MM-メタル SS と共に片側にかぶせ損傷部周りを囲みます。その後次の層を塗りこんでかぶせます。補強テープ (SUS 鋼)が使用される際、MM-メタル SS の技術データが一層重要度を増してきます。



\* 補強材は、SUS ワイヤテープ の他、ガラスクロステープ、ガラスクロスマット等があります。